

# Skötselråd TGB3045/4045




## Före användning



1. Koppla ur laddkabel


2. Fyll på renvatten via påfyllnadsslang eller direkt i tanken.

4. Montera borsten. Fäll upp borsthuvudet genom att luta maskinen bakåt och fäll upp huvudet med handen. Montera borsten genom att vrida den medsols.

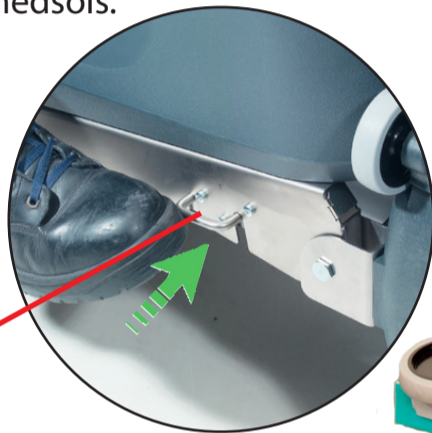


5. Fäll ner borsthuvudet. Tryck in sprinten och fäll ner borsten mot golvet.


9. a. Sugmotor på/av  
b. Timräknare  
c. Batteri-indikator  
d. Vatten på/av

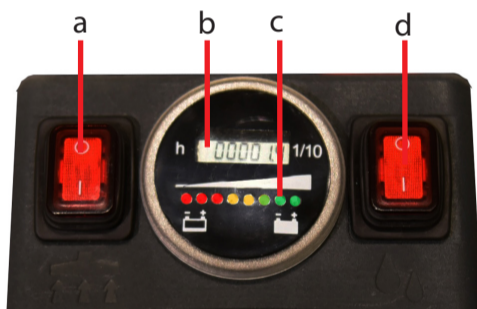

8. Börja städa genom att trycka in någon av de röda handtagen. Håll in dem och tryck på den gula knappen. Maskinen startar och fortsätter gå så länge någon av de röda handtagen hålls inne.

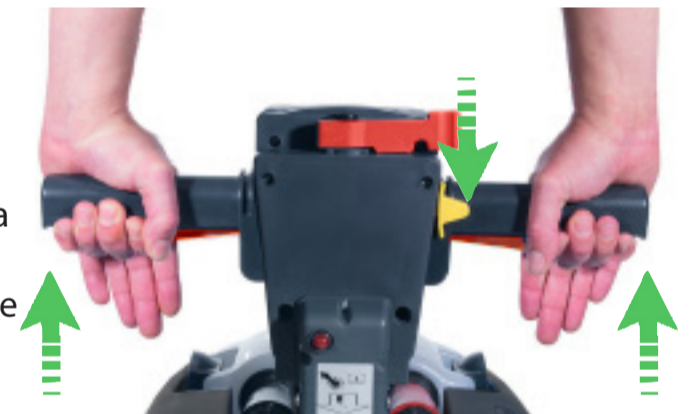

3. Använd den röda spaken för att ställa handtaget i önskat körläge

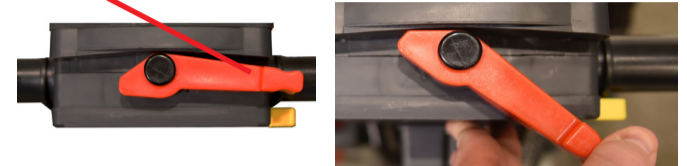

6. Sänk sugfoten med handtaget.



7. Vrid vattenkranen till vågrätt läge (fullt på).

## Efter användning

1. Töm smutsvattnet med slangen på sidan av tanken. Spola ur smutsvattentanken, rengör grovfilteret och torka ur tanken.

2. Rengör vakumlock inkl. filter. Torka av.

3. Stäng av vattenkran och rengör renvatten filter.

4. Tag av sugramp och spola ren. Torka av.

5. Sätt maskinen på laddning.



För ytterligare skötselinstruktioner, vänligen se instruktionsboken.

**COMFORT-CONTROL**

Box 15101, 750 15 UPPSALA  
Tel: 018-56 53 60  
Fax: 018-52 90 90  
E-post info@numatic.se  
www.numatic.se